



nora[®] KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

noraplan[®] Termékek

nora[®]
by Interface[®]

Tartalom


- | | |
|---|-------------|
| 1. noraplan® Termékek (kivéve noraplan® lona) | Oldal 3 — 5 |
| 2. noraplan® lona | Oldal 6 — 8 |

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: noraplan® TERMÉKEK (KIVÉVE noraplan® lona)


Felületi textúrák



Sima felület

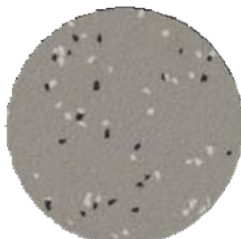

Némileg textúrált felület

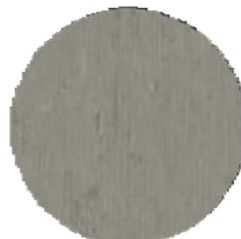

Lineárisan struktúrált felület

Általános megjegyzések

nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnel, így nem szükséges mesterséges bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket, - attól függően, hogy a felület milyen mértékben szennyezett – noraplan® burkolatok esetén (kivéve noraplan® lona). A pad-ekre vonatkozóan külön útmutató áll rendelkezésre.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződésekelt oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.
9. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a nora technikai részlegével.
10. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait (Standard Operating Procedures – SOP).
11. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük forduljon a nora technikai részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

1. A szennyeződések és a por eltávolítása érdekében használjunk mopot, vagy porszívó készüléket.
2. Nedves moppal tisztítsa meg a padlót, úgy, hogy a felmosóvízhez hozzáadja a gyártó által javasolt semleges tisztítószer a megfelelő arányban hígítva.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, a szennyeződések eltávolítására.
2. A padló nedves vagy géppel történő tisztításához használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket, valamint semleges tisztítószer a gyártó által javasolt hígítás szerint. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.

Megjegyzés: A microfiber mopok használata optimálisabb szennyeződés eltávolítást eredményez.

Periódikus karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, a szennyeződések eltávolítására.
2. Nedves mopok alkalmazásakor használjon pH semleges tisztítószer a gyártó által javasolt hígítás szerint.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Napi karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Periódikus karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ piros pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: noraplan® Iona

Felületi textúra



Textúrált felület

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket - attól függően, hogy a felület milyen mértékben szennyezett. A pad-ekre vonatkozóan külön útmutató áll rendelkezésre.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződésekelt oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.
9. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a nora technikai részlegével.
10. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait (Standard Operating Procedures – SOP).
11. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük forduljon a nora technikai részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használta 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Feltörölni, vagy felporszívózni a padlót, hogy a por és szennyeződések el legyenek távolítva.
2. Nedves moppal, valamint semleges tisztítószerrel feltörölni a padlót, a gyártó által javasolt hígítás szerint.
3. Átsikálni a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően – a noraplan® lona felületén. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, a szennyeződések eltávolítására.
2. A padló nedves vagy géppel történő tisztításához használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket, valamint semleges tisztítószer a gyártó által javasolt hígítás szerint. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, fekete, barna vagy 3M™ gyémánt tisztító padeket.

Periódikus karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, a szennyeződések eltávolítására.
2. Nedves tisztításnál használjon pH semleges tisztítószer, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, a hagyjuk a felületen a tisztítószer legalább 10 percig.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat,

piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.

4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Napi karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Periódikus karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ piros pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.