



nora[®] KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

nora[®]
by Interface[®]

Tartalom

1. norament® termékek	Oldal 3 - 5
2. noraplan® termékek (kivéve noraplan® lona)	Oldal 6 - 8
3. noraplan® lona	Oldal 9 - 11
4. Vonatok és Buszok karbantartása	Oldal 12 - 14
5. Karbantartás álpadló esetén	Oldal 15 - 17
6. Szaniter és fali alap karbantartás	Oldal 18 - 19
7. Lépcső karbantartás	Oldal 20 – 21

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: norament® TERMÉKEK

Felületi textúrák



Dombornyomott felület



Kalapácsütéses felület



Pogácsás felület

Általános megjegyzések

A nora® padlóburkolatok felületén képződik egy gyártási maradék. Ezt a gyártási maradékot el kell róla távolítani (lásd: Installáció utáni karbantartás) mielőtt a padlót használnánk, különben vonzani fogja a port és a szennyeződést.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük, minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon nora® pad 0-t, 1-et, vagy 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket, melyeket az összes norament® burkolat felületén alkalmazhat. A különféle pad-ek specifikációja megtalálható az útmutatóban.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződések oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és polírozza fel szárazon a padlót.
9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.

10. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a nora technikai részlegével.
11. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait.
12. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük, forduljon a nora technikai részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használata 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Feltörölni, vagy felporszívózni a padlót, hogy a por és szennyeződések el legyenek távolítva.
2. Eltávolítani a ragasztómaradékokat és/vagy az egyéb idegen szennyezőanyagok maradványait Windex® vagy Good Off® oldószert használva.
3. Annak érdekében, hogy el tudja távolítani a gyártási maradványokat és/vagy a nora® folyékony gyantát, használjon nedves mopot, melyet mártson magas pH értékű (12-13 pH) tisztítószerbe, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, hagyjuk a felületen a tisztítószer legalább 10 percig.
4. Alaposan tisztítsa meg a padlót nora® pad 0-t, 1-et vagy 3M™ #5300 (kék) tisztító párnát használva. Alkalmazza a DoodleBug™ pad tartót piros színű pad-del azokon a területeken, amelyekhez a súroló gépek nem képesek hozzáférni.
5. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
6. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és polírozza fel szárazon a padlót.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszűntessenek.
2. Nedves moppal vagy súrológéppel tisztítsa meg a padlót nora® pad 0, 1 vagy 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító párnákat használva, semleges tisztítószerekkel, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Alkalmazza a DoodleBug™ pad tartót piros színű pad-del azokon a területeken, amelyekhez a súroló gépek nem képesek hozzáférni.

Megjegyzés: A microfiber mopok használata optimálisabb szennyeződés eltávolítást eredményez.

Periódikus karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződéseket megszüntesse.
2. Nedves mopok alkalmazásakor használjon pH semleges tisztítószer a gyártó által javasolt hígítás szerint.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.
5. Annak érdekében, hogy a felület fényesebb legyen, alkalmazzon 3M™ #4100 (fehér) pad-et és polírozza fel szárazon a padlót.

Javasolt pad-ek

Installálás után	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5300 (kék), 3M™ #4100 (fehér), DoodleBug™ (piros) pad
Napi karbantartás	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ (piros) pad
Periódikus karbantartás	nora® Pad 0, nora® Pad 1, 3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), 3M™ #4100 (fehér), DoodleBug™ (piros) pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.


KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: noraplan® TERMÉKEK

(KIVÉVE noraplan® lona)

Felületi textúrák



Sima felület

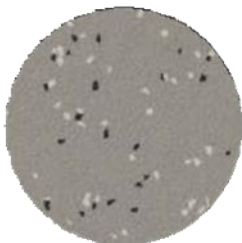

Némileg textúrált felület



Lineárisan struktúrált felület

Általános megjegyzések

nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnel, így nem szükséges mesterséges bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket, - attól függően, hogy a felület milyen mértékben szennyezett – noraplan® burkolatok esetén (kivéve noraplan® lona). A pad-ekre vonatkozóan külön útmutató áll rendelkezésre.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződések oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves

padlóval.

9. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a nora technikai részlegével.
10. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait.
11. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük forduljon a nora technikai részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használata 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

1. A szennyeződések és a por eltávolítása érdekében használjunk mopot, vagy porszívó készüléket.
2. Nedves moppal tisztítsa meg a padlót, úgy, hogy a felmosóvízhez hozzáadja a gyártó által javasolt semleges tisztítószer a megfelelő arányban hígítva.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megsejtsenek.
2. A padló nedves vagy géppel történő tisztításához használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket, valamint semleges tisztítószer a gyártó által javasolt hígítás szerint. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.

Megjegyzés: A microfiber mopok használata optimálisabb szennyeződés eltávolítást eredményez.

Periódikus karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződéseket megszüntesse.
2. Nedves mopok alkalmazásakor használjon pH semleges tisztítószeret a gyártó által javasolt hígítás szerint.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5000 (világos zöld), vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Napi karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Periódikus karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ piros pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: noraplan® lona

Felületi textúra



Textúrált felület

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket - attól függően, hogy a felület milyen mértékben szennyezett. A pad-ekre vonatkozóan külön útmutató áll rendelkezésre.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződésekeltávolításához oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.
9. Építési sérülésekkel rendelkező felület esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a nora technikai részlegével.
10. Kövesse a létesítmény standard működési eljárásait.
11. Speciális, írásos tisztítási protokollok igénye esetén, kérjük forduljon a nora technikai részlegéhez.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használata 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Feltörölni, vagy felporszívózni a padlót, hogy a por és szennyeződések el legyenek távolítva.
2. Nedves moppal, valamint semleges tisztítószerrel feltörölni a padlót, a gyártó által javasolt hígítás szerint.
3. Átsikálni a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően – a noraplan® lona felületén. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszűntessenek.
2. A padló nedves vagy géppel történő tisztításához használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket, valamint semleges tisztítószerrel a gyártó által javasolt hígítás szerint. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, fekete, barna vagy 3M™ gyémánt tisztító padeket.

Periódikus karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszűntessenek.
2. Nedves tisztításnál használjon pH semleges tisztítószerrel, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, a hagyjuk a felületen a tisztítószerrel legalább 10 percig.
3. Sikálja át a padlót a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva – a szennyeződés mértékétől függően. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a

felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Napi karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), DoodleBug™ piros pad
Periódikus karbantartás	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ piros pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ – Vonatok és Buszok

Általános megjegyzések

nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnnyel, így nem szükséges mesterséges bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, illetve barna, fekete vagy 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
5. Használjon 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket noraplan® termékek felületén, vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket norament® termékek felületén.
6. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződések oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használata 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszüntessenek.

2. Nedves tisztításnál használjon pH semleges tisztítószeret, a gyártó által javasolt hígítás szerint. Ahhoz, hogy elérjük a kívánt eredményt, hagyjuk a felületen a tisztítószer legalább 10 percig.
3. Sikálja át a padlót tisztítógéppel, 3M™ #5100 (piros), #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket használva a noraplan® termékek felületén, vagy #5300 (kék) tisztító pad-eket használva a norament® termékek felületén. Alkalmazzon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
4. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Megjegyzés: Azokon a területeken, ahol nora® folyékony viasz volt használva a tömítéseknél, először sikálja át a felületet 3M #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-del (noraplan®), magas pH értékű (12-13 pH) tisztítószeret alkalmazva, a gyártó által javasolt hígítás szerint.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszüntessenek.
2. A rágógumi maradványokra és a fekete nyomokra vigyen fel erre alkalmas oldószert, a szükséges alkalmazási időt betartva.
3. Használjon lapos felű spatulát a meglágyult gumi eltávolításához, majd alkalmazza a DoodleBug™ pad-et a fekete nyomok eltüntetéséhez.
4. Alkalmazzon nedves mopot a padlón, mikrofiber párnával, időszakos karbantartáshoz használt hígított tisztítószerrel.

Periódikus karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződések megszüntessenek.
2. A rágógumi maradványokra és a fekete nyomokra vigyen fel erre alkalmas oldószert, a szükséges alkalmazási időt betartva.
3. Használjon lapos felű spatulát a meglágyult gumi eltávolításához, majd alkalmazza a DoodleBug™ pad-et a fekete nyomok eltüntetéséhez.
4. Alkalmazzon nedves mopot a padlón, mikrofiber párnával, időszakos karbantartáshoz használt hígított tisztítószerrel, melyet hagyjunk a felületen legalább 10 percig.
5. Sikálja át a padlót a 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del. Használjon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
6. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a kezdeti takarítás után növelje a felület fényét, használjon a padlón mopot, hígított tisztítószerrel.


Javasolt pad-ek

Installálás után	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug (piros) pad
Napi karbantartás	DoodleBug™ (piros) pad
Periódikus karbantartás	3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ (piros) pad

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: Álpadló esetén

Felületi textúra

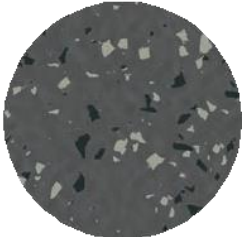

Kalapácsütéses felület

Általános megjegyzések

nora® padlóburkolatok felülete rendelkezik egy természetes fénnnyel, így nem szükséges mesterséges bevonatokkal kezelni.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. Ne áztassa a padlót.
4. A padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
5. Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
6. Amikor szükséges, használjon 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket.
7. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.
8. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződések eltávolításához oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.

Installáció utáni tisztítás

A terület elfoglalása előtt minden esetben el kell végezni egy általános tisztítást. A nedves ragasztókat az installálás után 72 órán keresztül száradni kell hagyni. Amennyiben nora® nTx-et, vagy nora® 750 dryfix ragasztót használt, az általános tisztítást azonnal el lehet végezni. Ha az illesztések tömítése hideg hegesztéssel készült, akkor mopok használata 8 óra elteltével, tisztítógép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig kefék használata 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződésekét megszüntesse.
2. Használjon permetező fejjel ellátott üveget, melyben hígított tisztítószer található és juttassa a felületre, majd alkalmazza a 3M™ #5100 (piros), vagy #5000 (világos zöld) tisztító pad-eket. Kisebb területeket (1 m²) permetezzen le egyszerre és addig súrolja a felületet, amíg teljesen meg nem szárad (öblítse le vagy cserélje ki a párnákat, amikor megteltek nedvességgel). Alkalmazzon DoodleBug™ pad tartókat, piros pad-ekkel azokon a területeken, amelyekhez a súroló készülék nem képesek hozzáférni.
3. Nedvesítse meg vagy öblítse le a padlót mikrofiber mop vagy tisztítógép használatával, valamint minimális mennyiségű tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni a felületet.

Megjegyzés: Azokon a területeken, ahol nora® folyékony viasz volt alkalmazva a tömítésekénél, először sikálja fel a felületet 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del (noraplan®) és használjon magas pH értékű (12-13 pH) tisztítószeret. Törölje fel a maradékot nedves porszívó készülékkel és öblítse le a felületet vízzel.

Napi karbantartás

1. Használjon a padlón por eltávolítására alkalmas mopokat vagy porszívó készüléket, hogy a szennyeződésekét megszüntesse.
2. Nedvesítse meg vagy öblítse le a padlót mikrofiber mop vagy tisztítógép használatával minimális mennyiségű tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni a felületet.

Megjegyzés: Szükség esetén alkalmazzon más típusú tisztítási procedúrát is, hogy a makacsabb szennyeződésekét eltávolítsa.

Javasolt pad-ek

Installálás után	3M™ #5000 (világos zöld), 3M™ #5100 (piros), 3M™ #5300 (kék), DoodleBug™ (piros) pad
Napi karbantartás	n/a

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: Szaniter alap és fali alap karbantartás

Felületi textúra



Sima felület

Általános megjegyzések

A nora® szaniter alap felületén gyártási maradvány található, melyet el kell távolítani (lásd: Installáció utáni karbantartás), különben a padló könnyen szennyeződik.

A nora® fali alap nem igényel installáció utáni első tisztítást.

A nora® szaniter alap és fali alap nem igényel semmilyen bevonatot.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. A szaniter alap csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyagokkal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
4. Sose használjon durva keféket, valamint fekete vagy barna tisztító pad-eket.
5. Használjon DoodleBug™ tisztítót 3M™ (piros) pad-del, vagy mikrofiber anyaggal.
6. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.

7. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződések eltávolítására oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
8. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.

Installáció utáni tisztítás (nora® szaniter alap esetén)

Az installáció után el kell végezni egy általános tisztítást. Amennyiben az illesztéseknél hideg hegesztést alkalmaztunk, várjuk minimum 8 órát.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Alkalmazzon a szaniter alap felületén por eltávolítására alkalmas mopokat, hogy megszüntesse a port és a szennyeződések.
2. Távolítsa el a foltokat és idegen anyagokat Windex® vagy Goof Off® oldószert használva.
3. Nedvesítse meg a szaniter alapot moppal, melyhez használjon hígított magas pH értékű (12-13 pH) tisztítószert/zsíroldót, majd hagyja a felületen 10 percig.
4. Finoman sikálja át a szaniter alapot DoodleBug™ pad tartóval, 3M™ #5300 (piros) pad-et vagy mikrofiber anyagot használva.
5. A nedves porszívó készülék nem megfelelően higiénikus, ezért alkalmazása után öblítse le a felületet tiszta vízzel, majd hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Távolítsa el a foltokat és idegen anyagokat Windex® vagy Goof Off® oldószert használva.
2. Nedvesítse meg a szaniter vagy fali alapot mikrofiber moppal, vagy anyaggal, melyhez használjon napi karbantartáshoz alkalmas tisztítószert a megfelelő arányban hígítva és hagyja teljesen megszáradni.

Javasolt pad-ek

Installálás után	Kizárólag nora® szaniter alap esetén: DoodleBug™ (piros)pad
Napi karbantartás	n/a

Megjegyzés: Sose használjon durva keféket, valamint fekete vagy barna tisztító pad-eket.

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ: Lépcső karbantartás

Felületi textúrák



Kalapácsütéses felület



Pogácsás felület

Általános megjegyzések

A norament® lépcsőelemek felületén gyártási maradvány található. Ezt a gyártási maradványt el kell távolítani (lásd: Installáció utáni karbantartás) mielőtt a lépcsőket használatba vennék, különben vonzani fogja a port és a szennyeződések. A norament® lépcsőelemek felülete rendelkezik egy természetes fénnel, így nem igényel semmilyen bevonatot.

Általános óvintézkedések

1. Amennyiben nedves tisztítást alkalmaz, kérjük minden esetben használjon jelzéseket, figyelem felkeltő szalagokat, hogy a baleseteket elkerülje.
2. Az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelményekkel kapcsolatban, tisztítás előtt olvassa el az SDS-t.
3. Ne áztassa el a felületet.
4. A lépcsőelemek és a padló csúszóssá válhat, amennyiben idegen anyaggal szennyeződik. A lehető leghamarabb távolítsa el a kiömlött anyagokat, hogy a padló megtarthassa a csúszásmentes tulajdonságát.
5. Sose használjon durva keféket, valamint fekete vagy barna, illetve 3M™ gyémánt tisztító pad-eket.
6. Használjon DoodleBug™-et, 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del.
7. A létesítménybe bejutó szennyeződések, törmelékek és nedvesség csökkentése érdekében, a bejáratoknál alkalmazzon beléptető szőnyeget.

8. A petróleum (ásványi olaj) alapú szennyeződésekelt oldószerekkel kell eltávolítani. A felületet azonnal öblítse le vízzel a folt eltávolítása után, majd hagyja megszáradni.
9. Ne engedje meg, hogy fémbútorok, illetve szeméttárolók közvetlenül érintkezzenek a nedves padlóval.

Installáció utáni tisztítás

Az installáció után el kell végezni egy általános tisztítást. Amennyiben az illesztéseknél hideg hegesztést alkalmaztunk, várjuk minimum 8 órát. Súrológép használata 24 óra elteltével, szükség esetén pedig polírozás 72 óra elteltével javasolt.

Az alábbi eljárásokat az intézménynek kell elvégeznie:

1. Használjon por eltávolítására alkalmas mopot, vagy porszívókészüléket, hogy a lépcsőelemekről/padlóról eltávolítsa a koszt és a szennyeződésekelt.
2. Távolítsa el ragasztó maradványokat és/vagy az idegen anyagokból származó foltokat Windex® vagy Goof Off® oldószert használva.
3. Alkalmazzon nedves mopot a lépcsőelemen/padlón felülről lefelé haladva (ne álljon meg a nedves felületen) és használjon magas pH értékű (12-13 pH) higított tisztítószert, mely általános tisztításra vagy zsírolásra alkalmas. Hagyja az oldószert hatni legalább 10 percig a felületen, hogy a kívánt hatást elérje, majd törölje le moppal.
4. Finoman súrolja át a lépcsőelemet/padlót DoodleBug™-et használva, 3M™ #5300 (kék) tisztító pad-del. Kezdje a súrolást a legfelső lépcsőelemmel és haladjon lefelé. Mindig arra területre álljon rá, amelyet éppen súrol.
5. A nedves mop nem eléggé higiénikus megoldás, így használata után öblítse le a lépcsőelemek/padló felületét tiszta vízzel és hagyja teljesen megszáradni.

Napi karbantartás

1. Használjon por eltávolítására alkalmas mopot, vagy porszívókészüléket, hogy a lépcsőelemekről/padlóról eltávolítsa a koszt és a szennyeződésekelt.
2. Megnedvesített moppal törölje le a lépcsőelemek/padló felületét, melyhez használjon napi tisztításhoz alkalmas higított tisztítószert, majd hagyja teljesen megszáradni.

Megjegyzés: Sose használjon a durva keféket, vagy fekete, barna, illetve 3M gyémánt tisztító pad-eket.

Installáció után	3M™ #5300 (kék)
Napi karbantartás	n/a

ProInterier Kft.

1138 Budapest,
Esztergomi út 48.

Tel: + 36 1 349 6545

Mobil: + 36 70 415 4093

E-mail: nikolett.komondi@prointerier.hu

nora systems, Inc.

9 Northeastern Blvd.

Salem, NH 03079

Toll free: 800-332-NORA Phone: (603) 894-1021

Fax: (603) 894-6615

E-mail: info-us@nora.com www.nora.com/us

nora[®]
by **Interface**[®]